
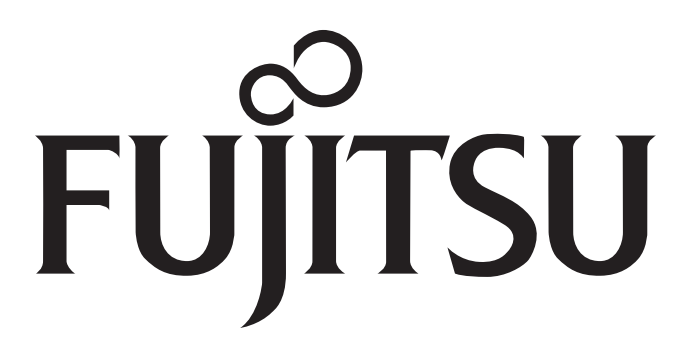


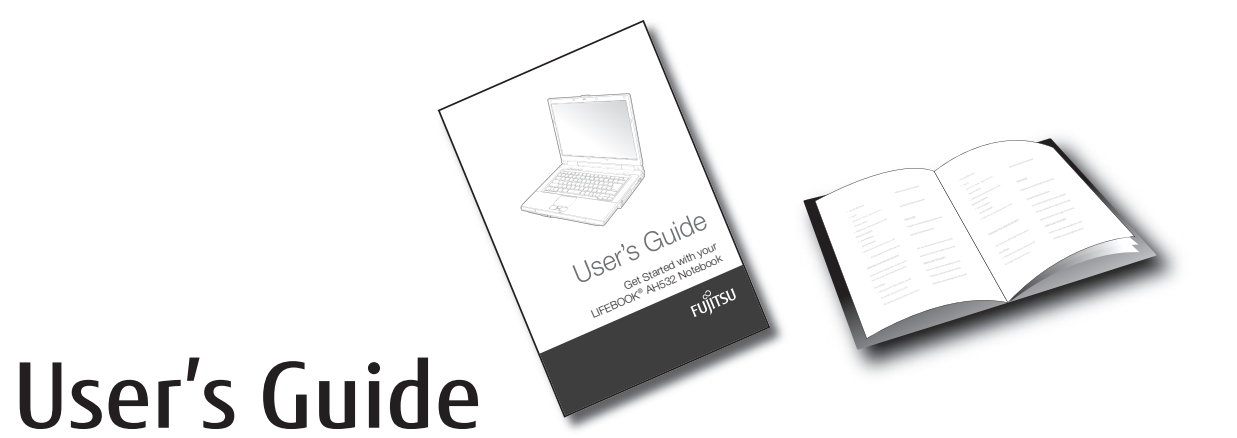


User's Guide

- Your electronic User's Guide contains important detailed information about your new computer. You can access your User's Guide by selecting its icon from the Applications menu.

Save These Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This unit requires an AC adapter to charge the battery or operate. Use only UL Listed I.T.E. Adapters with an output rating of 19 VDC, with a current of 1.58A (30W). When using your Stylistic equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

AC adapter output polarity:  

- Do not use this product near water for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement or near a swimming pool.
- Use only the power cord and batteries indicated in this manual. Do not dispose of batteries in a fire. They may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.

For Authorized Repair Technicians Only



CAUTION

- DANGER OF EXPLOSION IF LITHIUM (CLOCK) BATTERY IS INCORRECTLY REPLACED. REPLACE ONLY WITH THE SAME OR EQUIVALENT TYPE RECOMMENDED BY THE MANUFACTURER. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE MANUFACTURER'S INSTRUCTION.


Warning

- FOR CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF FIRE, REPLACE ONLY WITH THE SAME TYPE AND RATING FUSE.

Fujitsu America, Inc.
1250 East Arques Avenue
Sunnyvale, CA 94085-3470, U.S.A.
Telephone: 800 831 3183
or 408 746 6000
Web: http://solutions.us.fujitsu.com
Contact Form:
http://solutions.us.fujitsu.com/contact

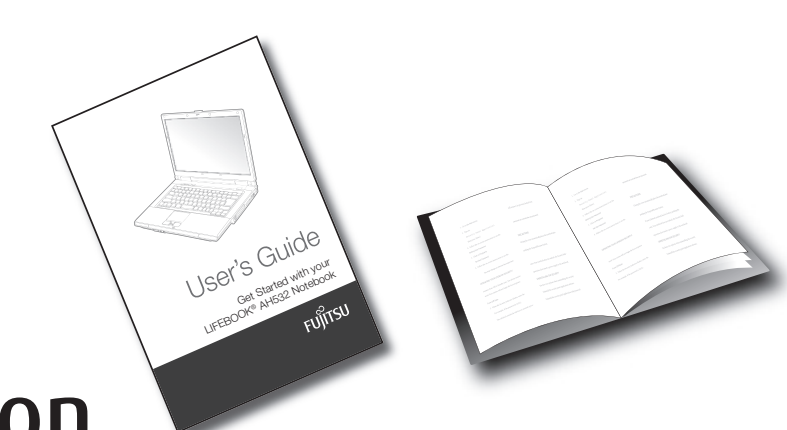


Guide d'utilisation

- Votre guide d'utilisation électronique contient des informations importantes à propos de votre nouvel ordinateur. Pour y accéder, sélectionnez l'icône « Guide d'utilisation » sur le menu d'applications.

Conservez ces instructions

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour charger la batterie ou fonctionner, cet appareil nécessite un adaptateur secteur. Utilisez uniquement un adaptateur pour équipement informatique, homologué UL, avec une sortie nominale de 19 V c.c. et un courant de 1,58 A (30 W). Pendant l'utilisation de l'ordinateur Stylistic, observez toujours les consignes de sécurité élémentaires ci-après afin de réduire au minimum le risque d'incendie, d'électrocution ou d'autres blessures. D'autre part :

Polarité de sortie de l'adaptateur secteur :   

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau (baignoire, lavabo, évier de cuisine, évier de buanderie) ni dans un sous-sol humide ou à côté d'une piscine.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les batteries recommandées dans ce manuel. Ne jetez pas les batteries dans le feu. Elles risquent d'exploser. Vérifiez si la réglementation locale comporte des instructions spéciales d'élimination.

Avis réservé à des réparateurs qualifiés


ATTENTION

- IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE AU LITHIUM (HORLOGE) N'EST PAS REMPLACÉE CORRECTEMENT. LA BATTERIE DOIT ÊTRE REMPLACÉE UNIQUEMENT PAR UNE BATTERIE IDENTIQUE OU D'UN TYPE ÉQUIVALENT RECOMMANDÉ PAR LE FABRICANT. JETEZ LES BATTERIES USAGEES CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DU FABRICANT.


Avertissement

- POUR UNE PROTECTION PERMANENTE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE, REMPLACEZ LES FUSIBLES PAR DES FUSIBLES DE MÊME CAPACITÉ ET DE MÊME TYPE.

Fujitsu America, Inc.
1250 East Arques Avenue
Sunnyvale, CA 94085-3470, U.S.A.
Téléphone : 800 831 3183
ou 408 746 6000
Site Internet: http://solutions.us.fujitsu.com
Formulaire de contact :
http://solutions.us.fujitsu.com/contact


B6FJ-9241-01EN-00



Getting Started


Get Started with your STYLISTIC M532

Première mise en marche de votre STYLISTIC M532


This guide will lead you through the start-up process for your new STYLISTIC Slate PC and will also provide some valuable tips. To learn about all the exciting features that your new STYLISTIC Slate PC has to offer, please see the User's Guide that can be accessed after completing the start-up procedure.

Ce guide pratique vous explique comment mettre en marche votre nouveau PC Ardoise STYLISTIC et vous propose quelques conseils utiles. Pour savoir comment profiter des fonctionnalités inédites dont dispose votre nouveau PC Ardoise, veuillez consulter le guide d'utilisation. Vous pourrez y accéder après avoir effectué la procédure de démarrage initial.


ENGLISH * FRANÇAIS

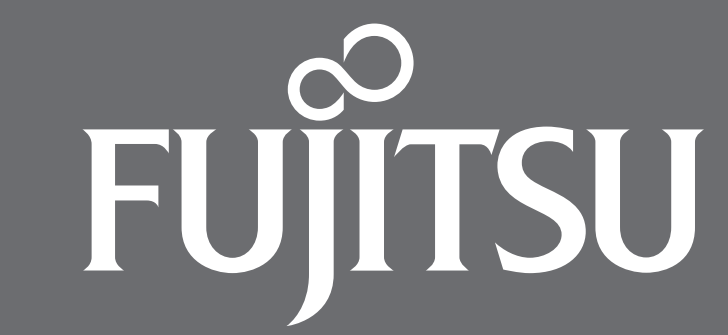


Get Started with your STYLISTIC M532 / Première mise en marche de votre STYLISTIC M532

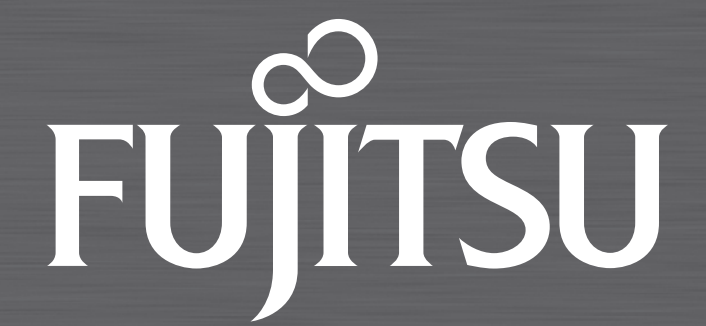


1

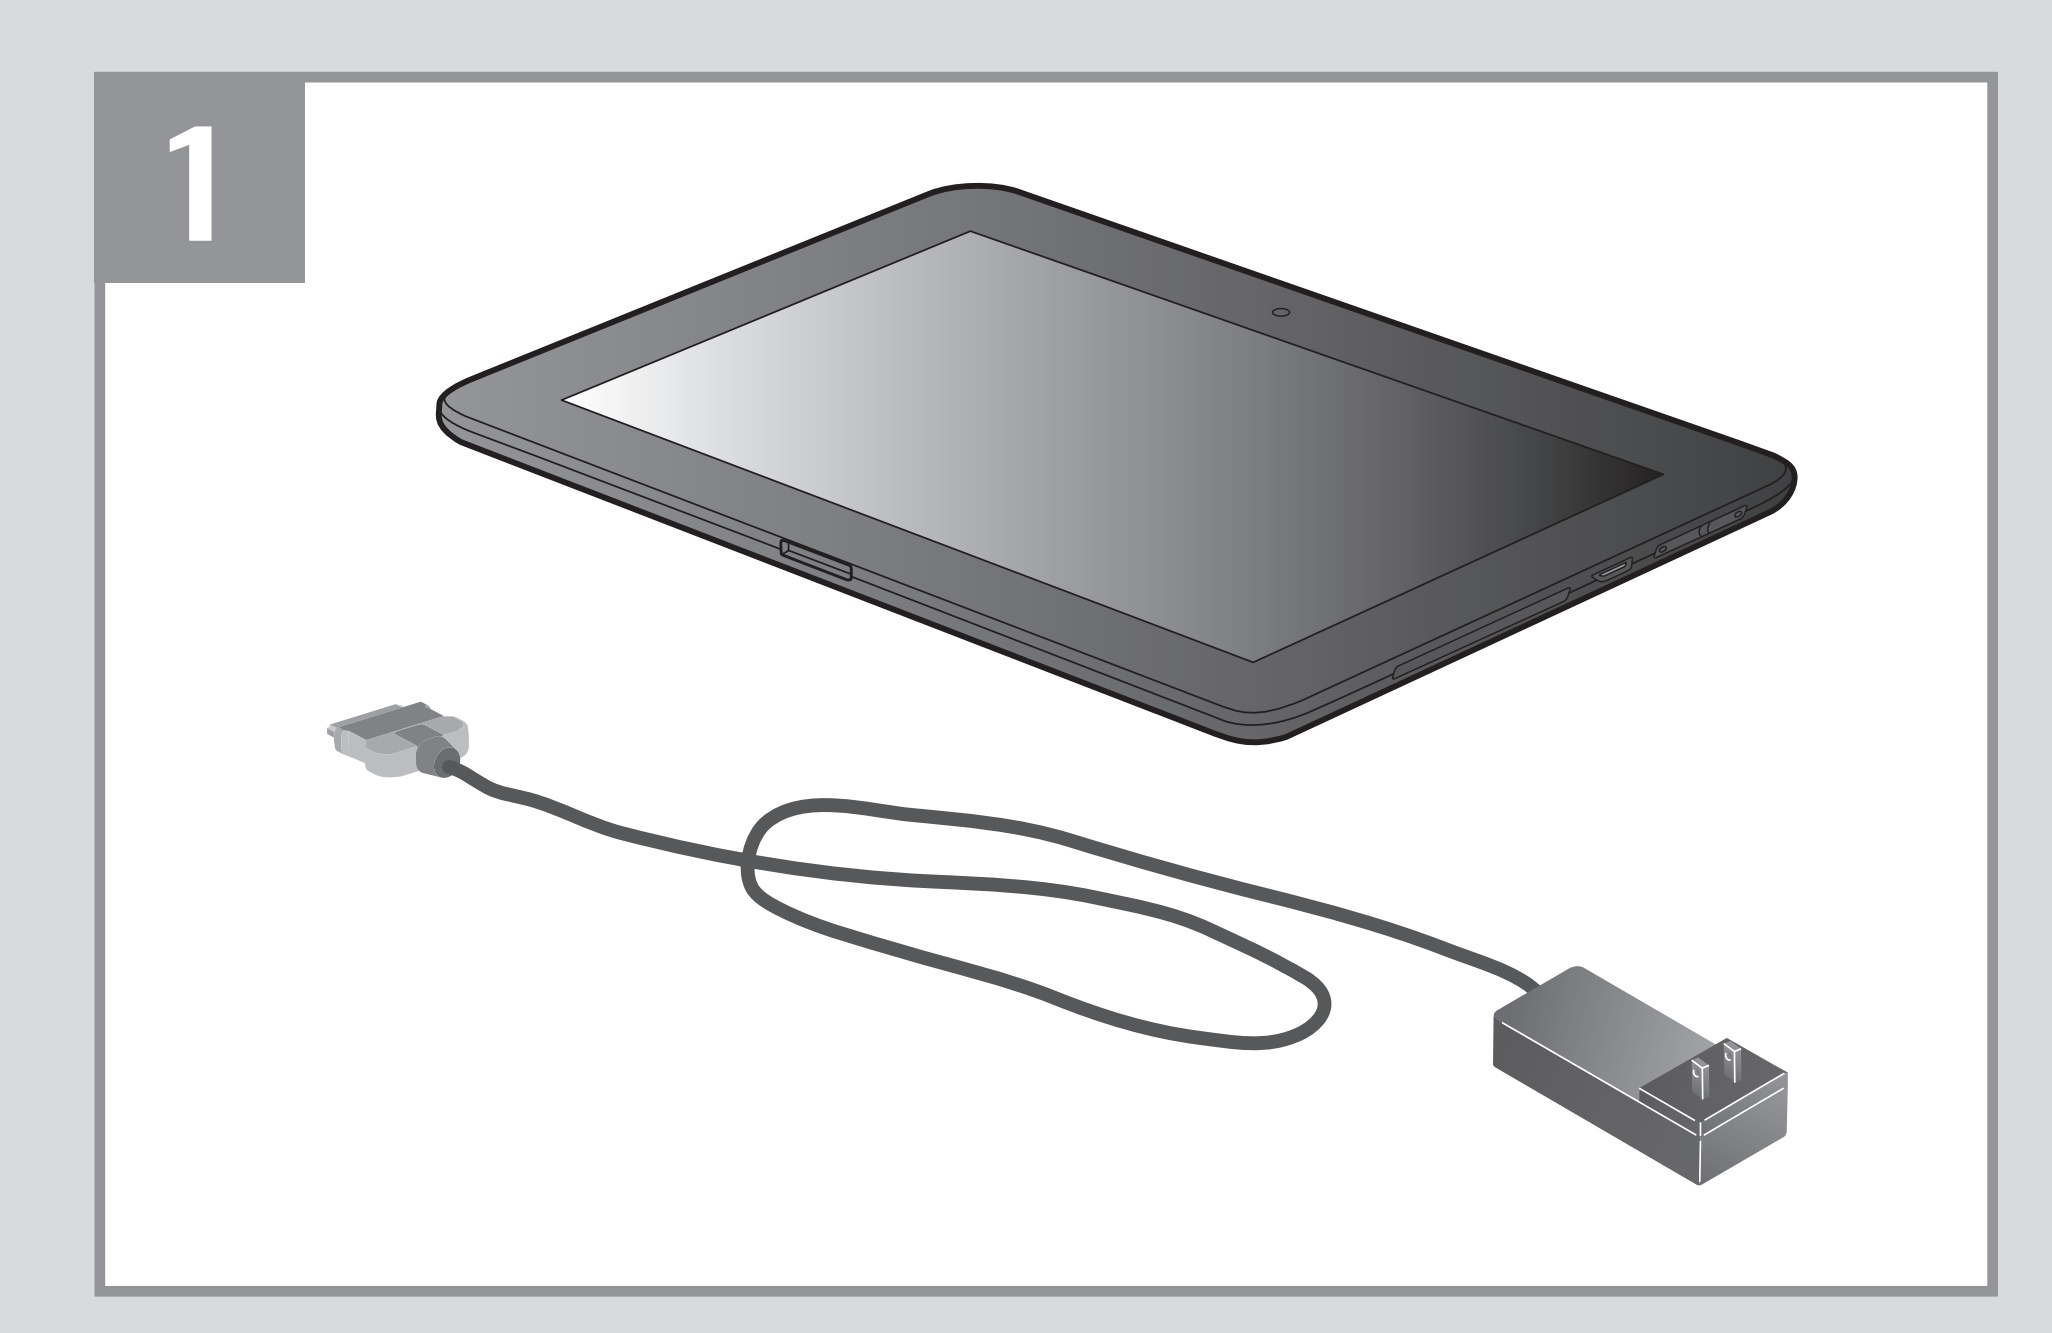


2

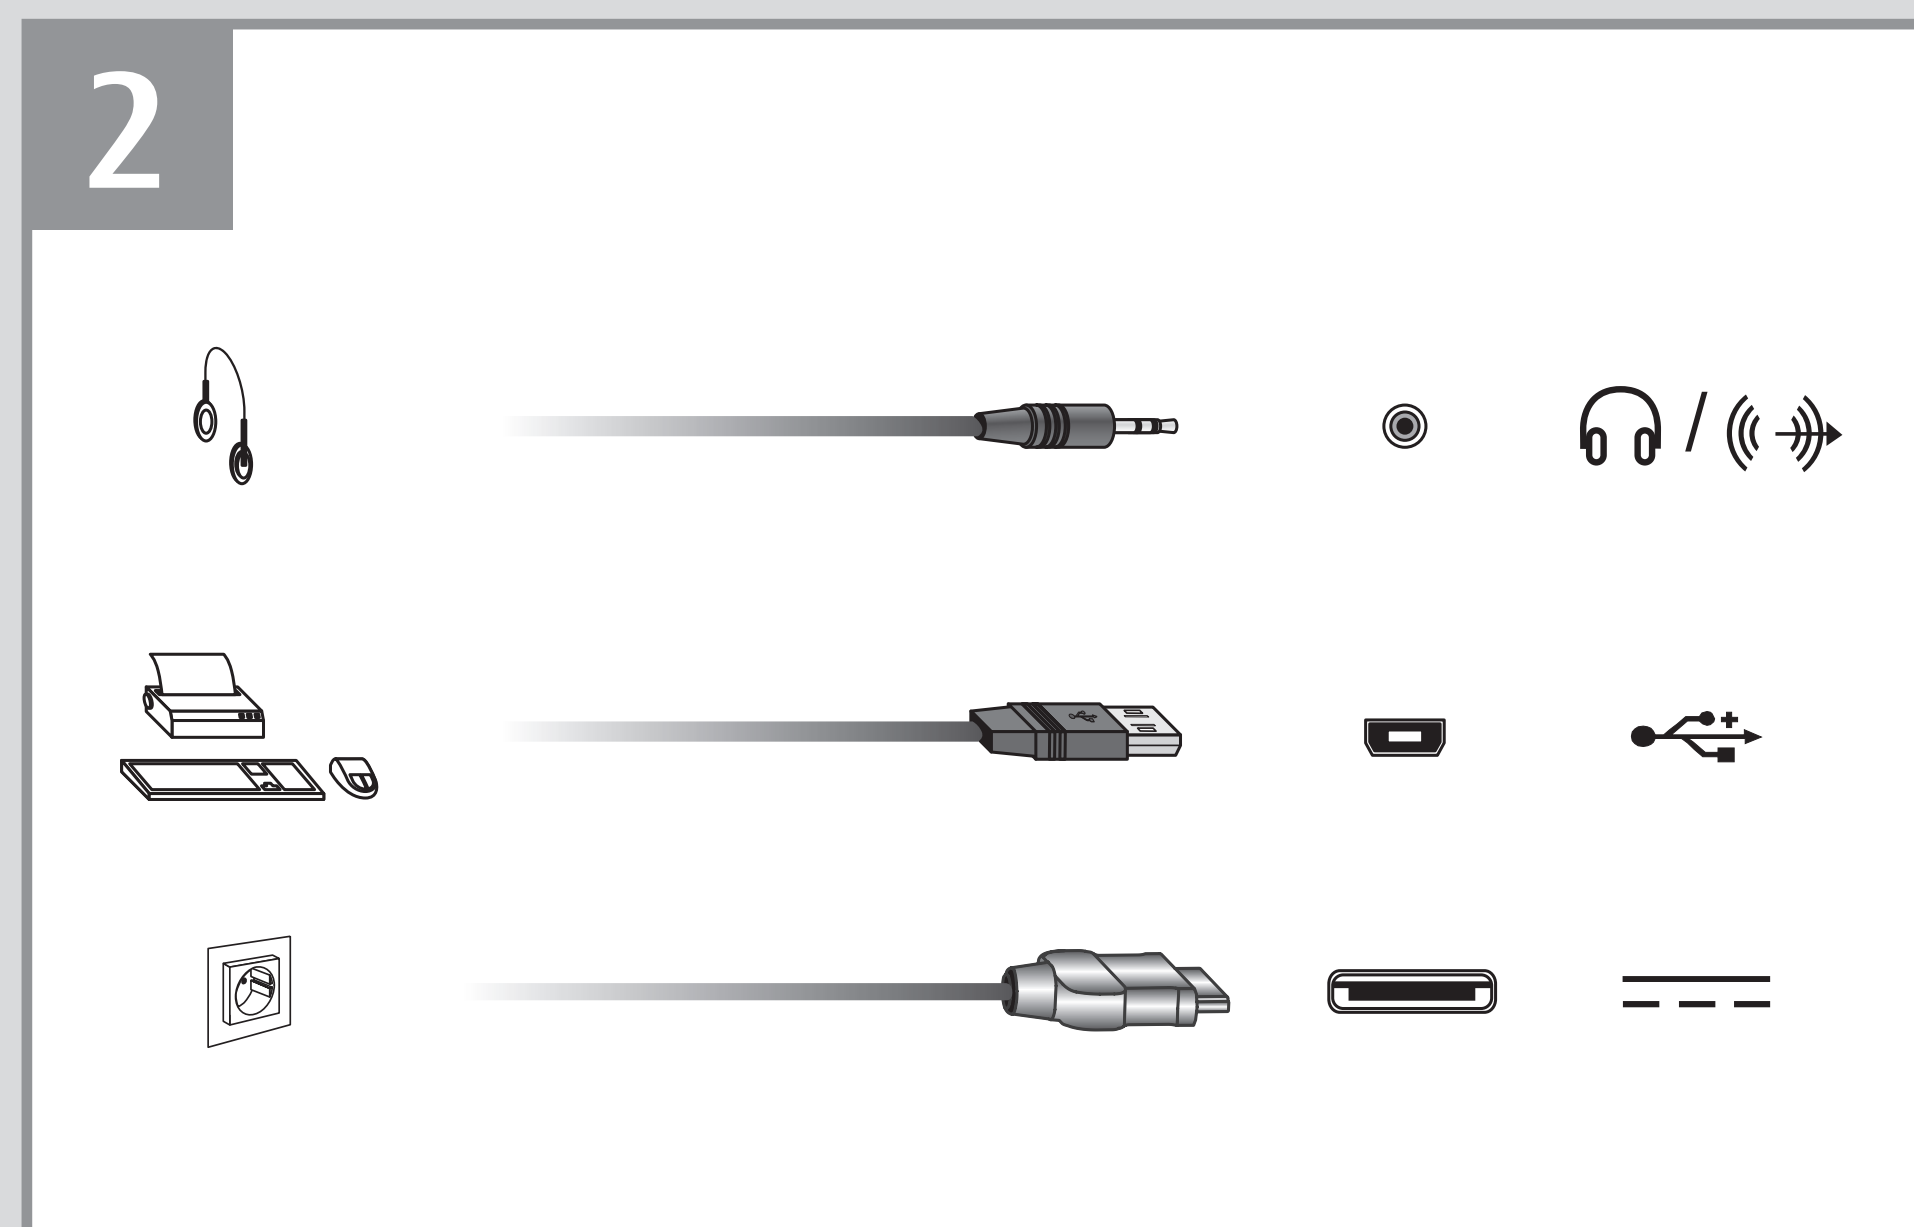


3

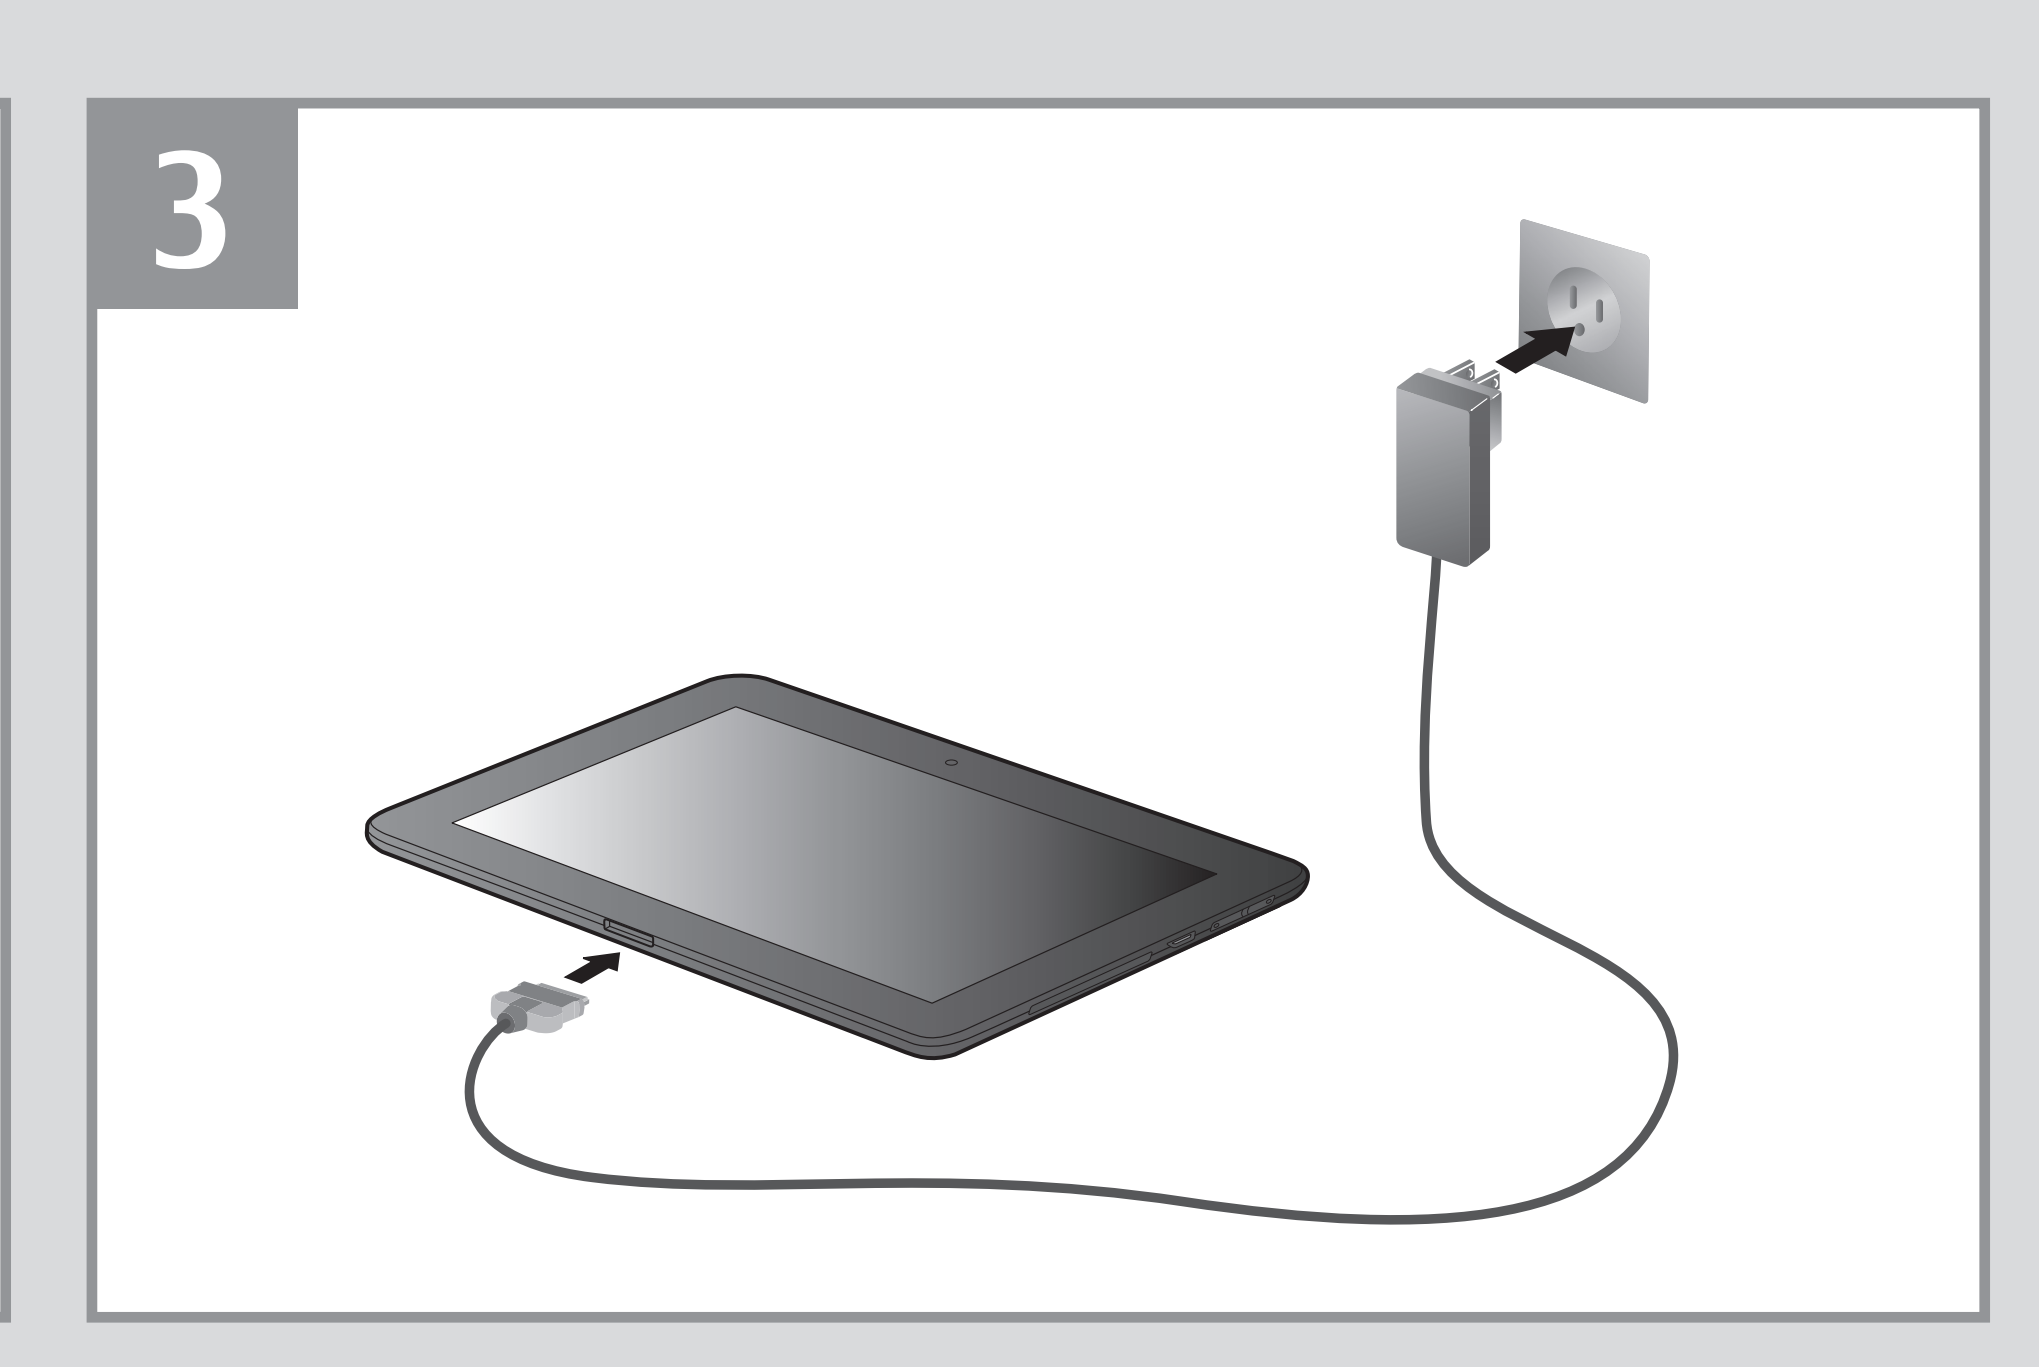

4

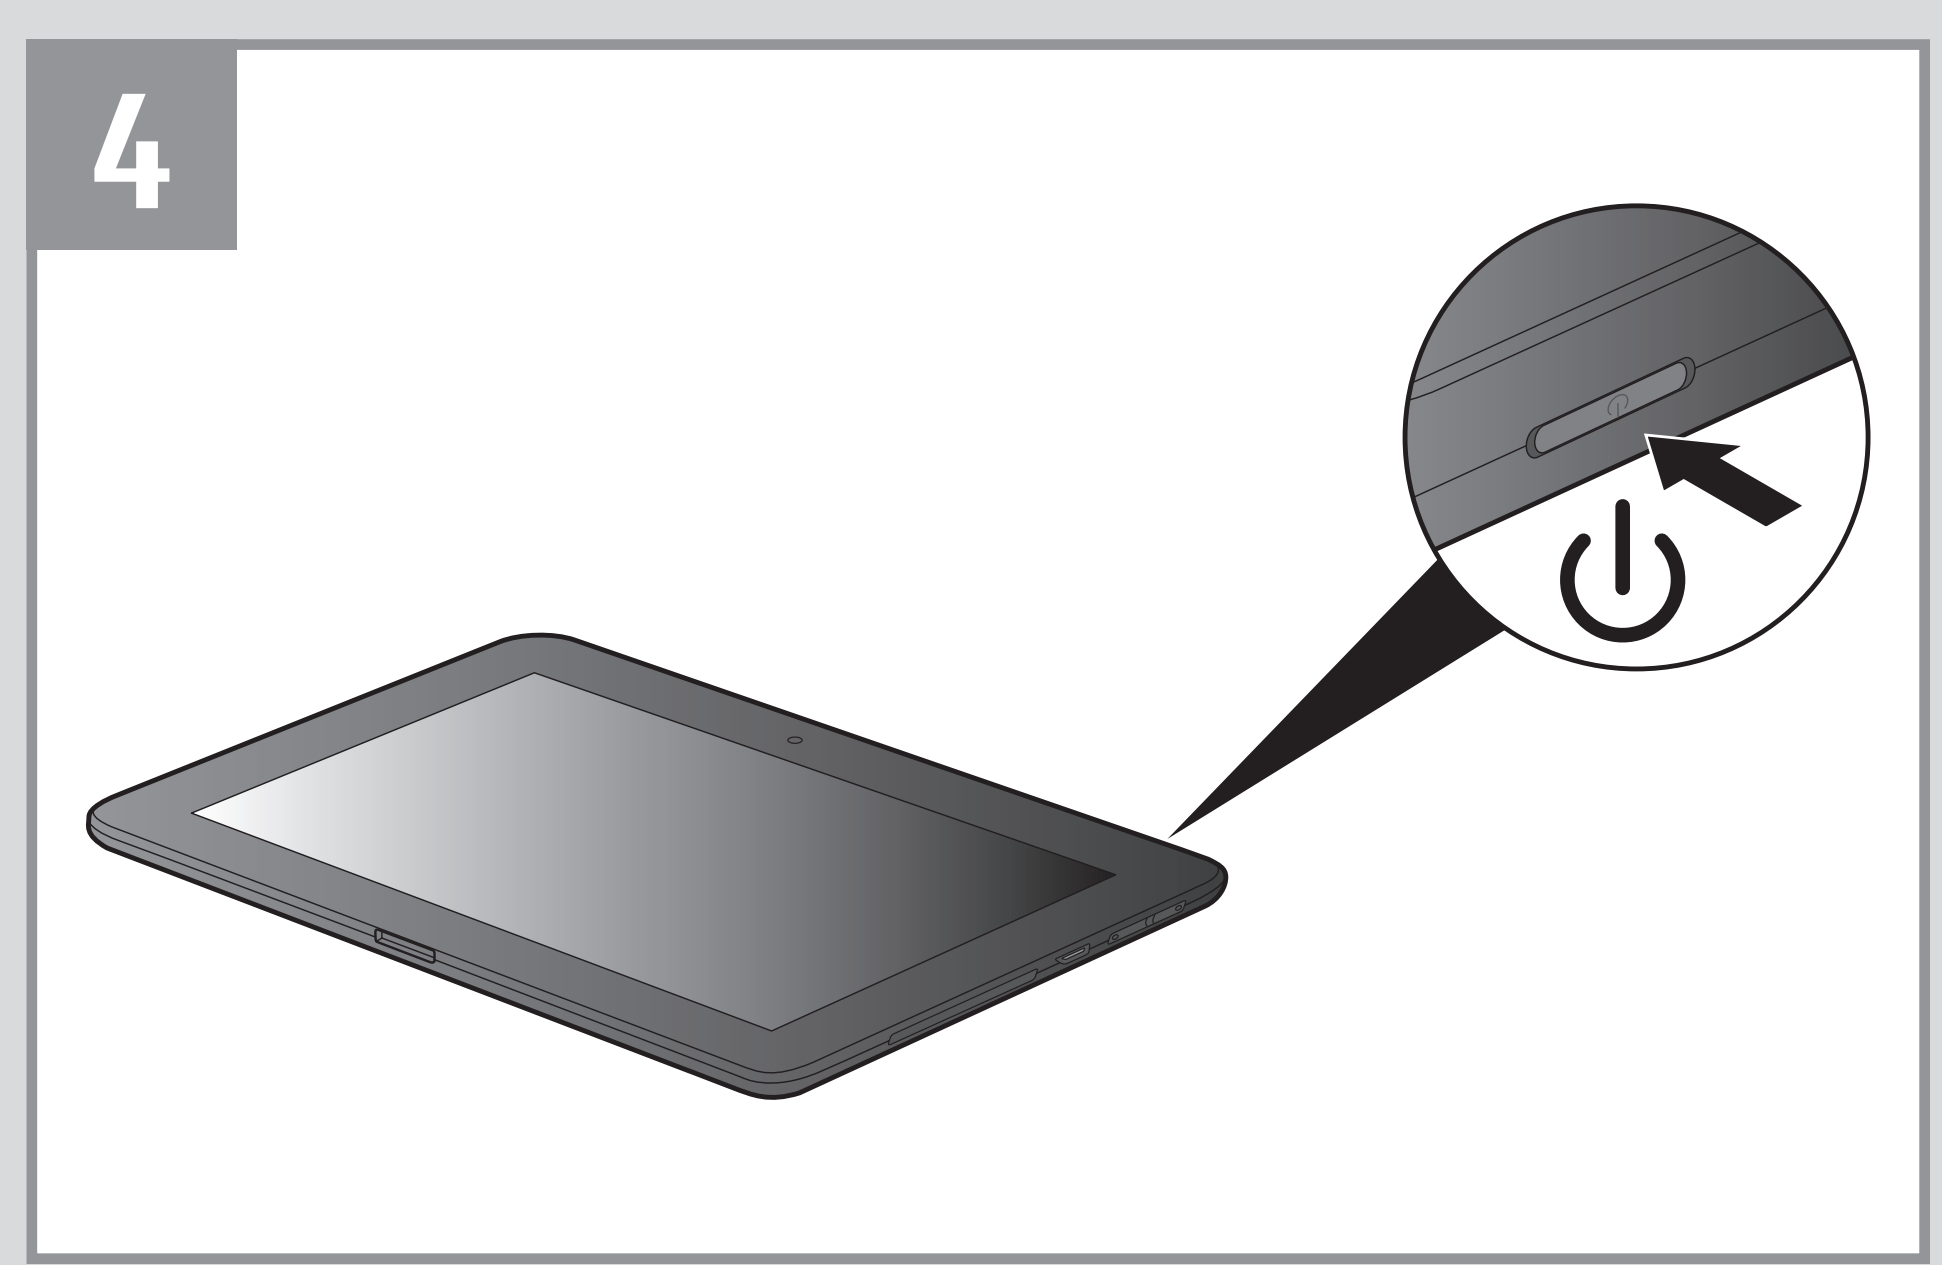


5

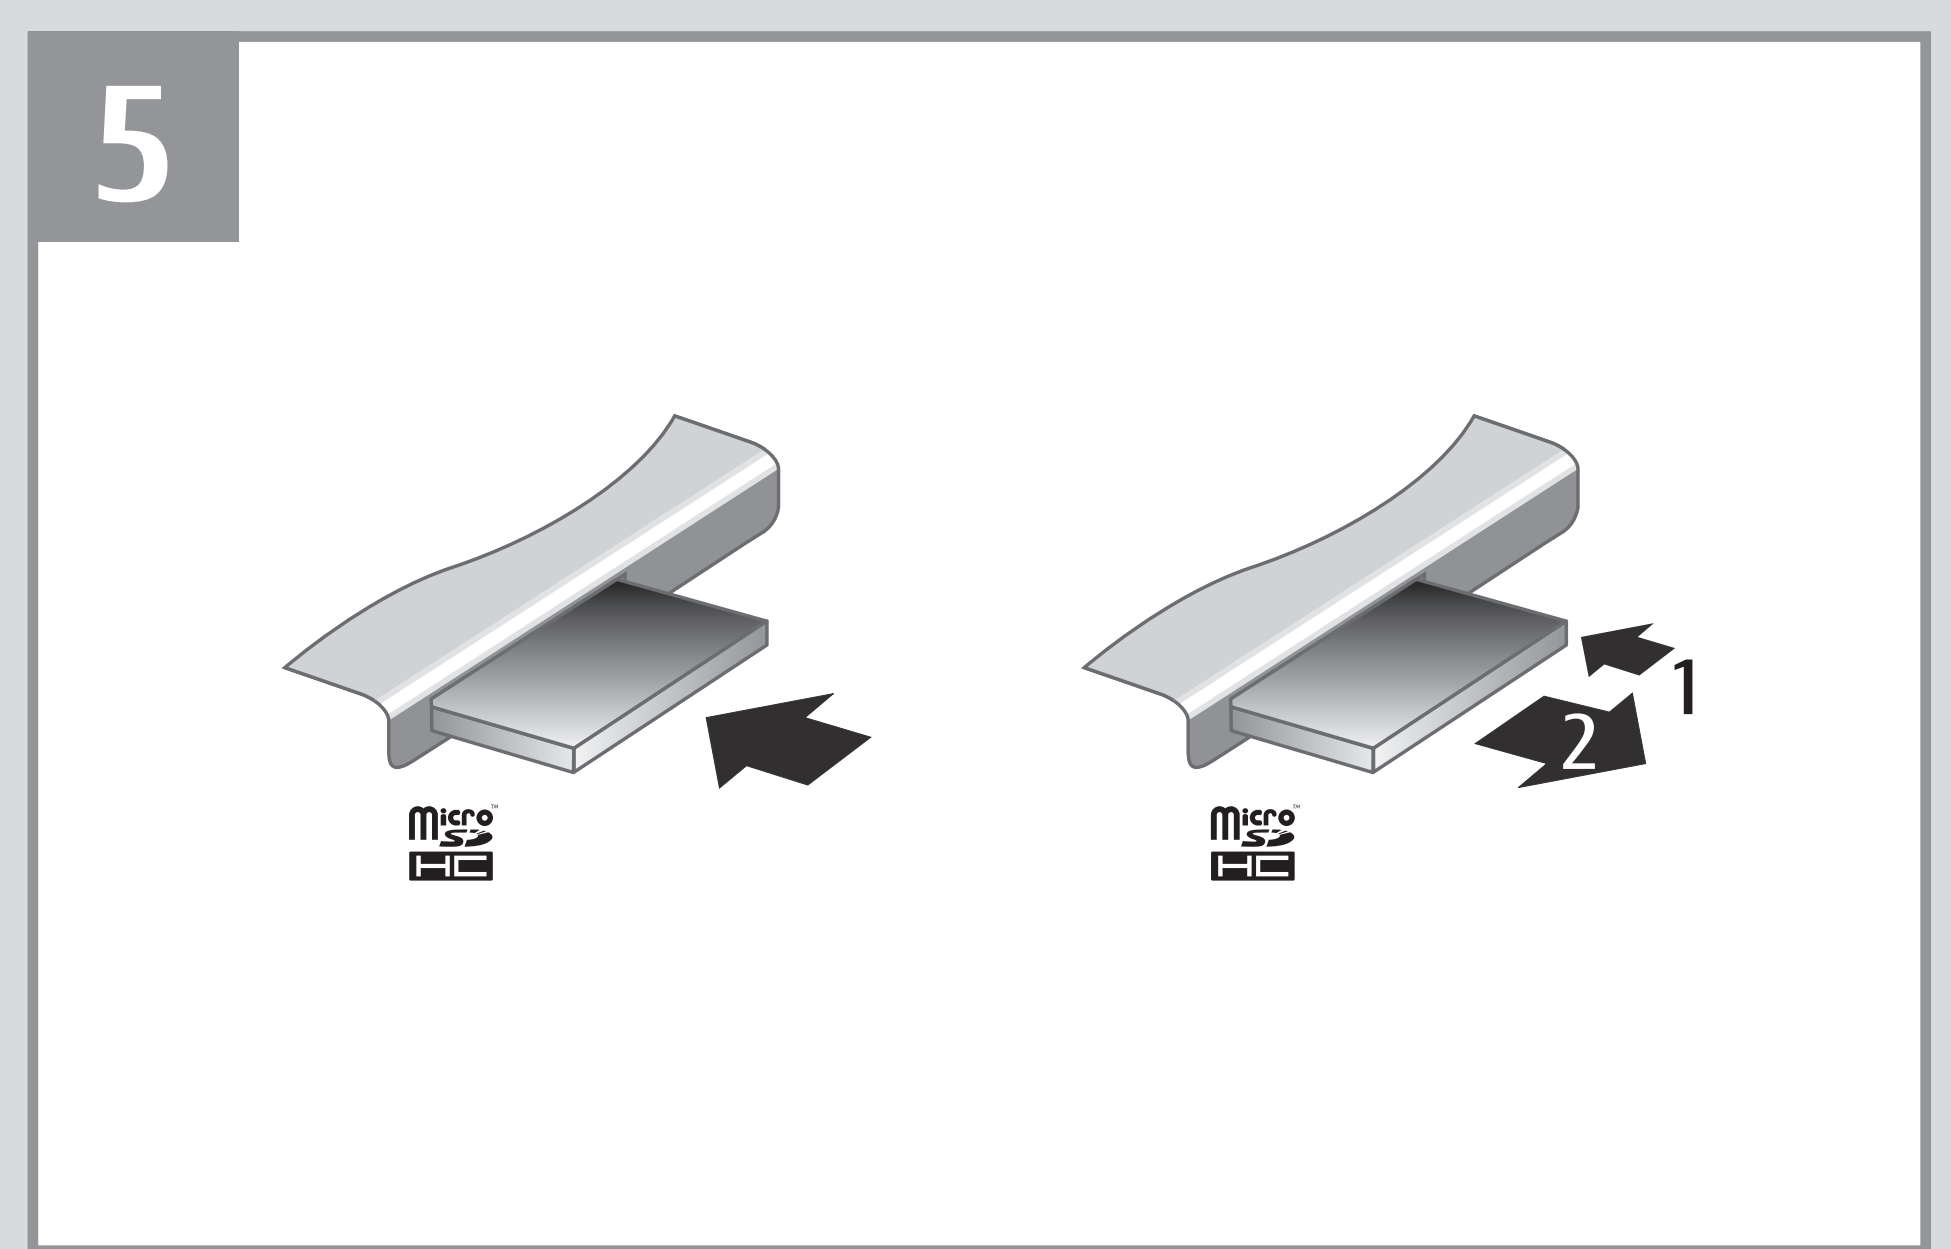

6

1 Google Search
2 Applications and Widgets
3 Back
4 Home
5 Recent Apps
6 SystemBar/ Notifications

1 Recherche sur Google
2 Applications et composants graphiques
3 Retour
4 Bureau (accueil)
5 Applications récemment utilisées
6 Barre système/indications d'état

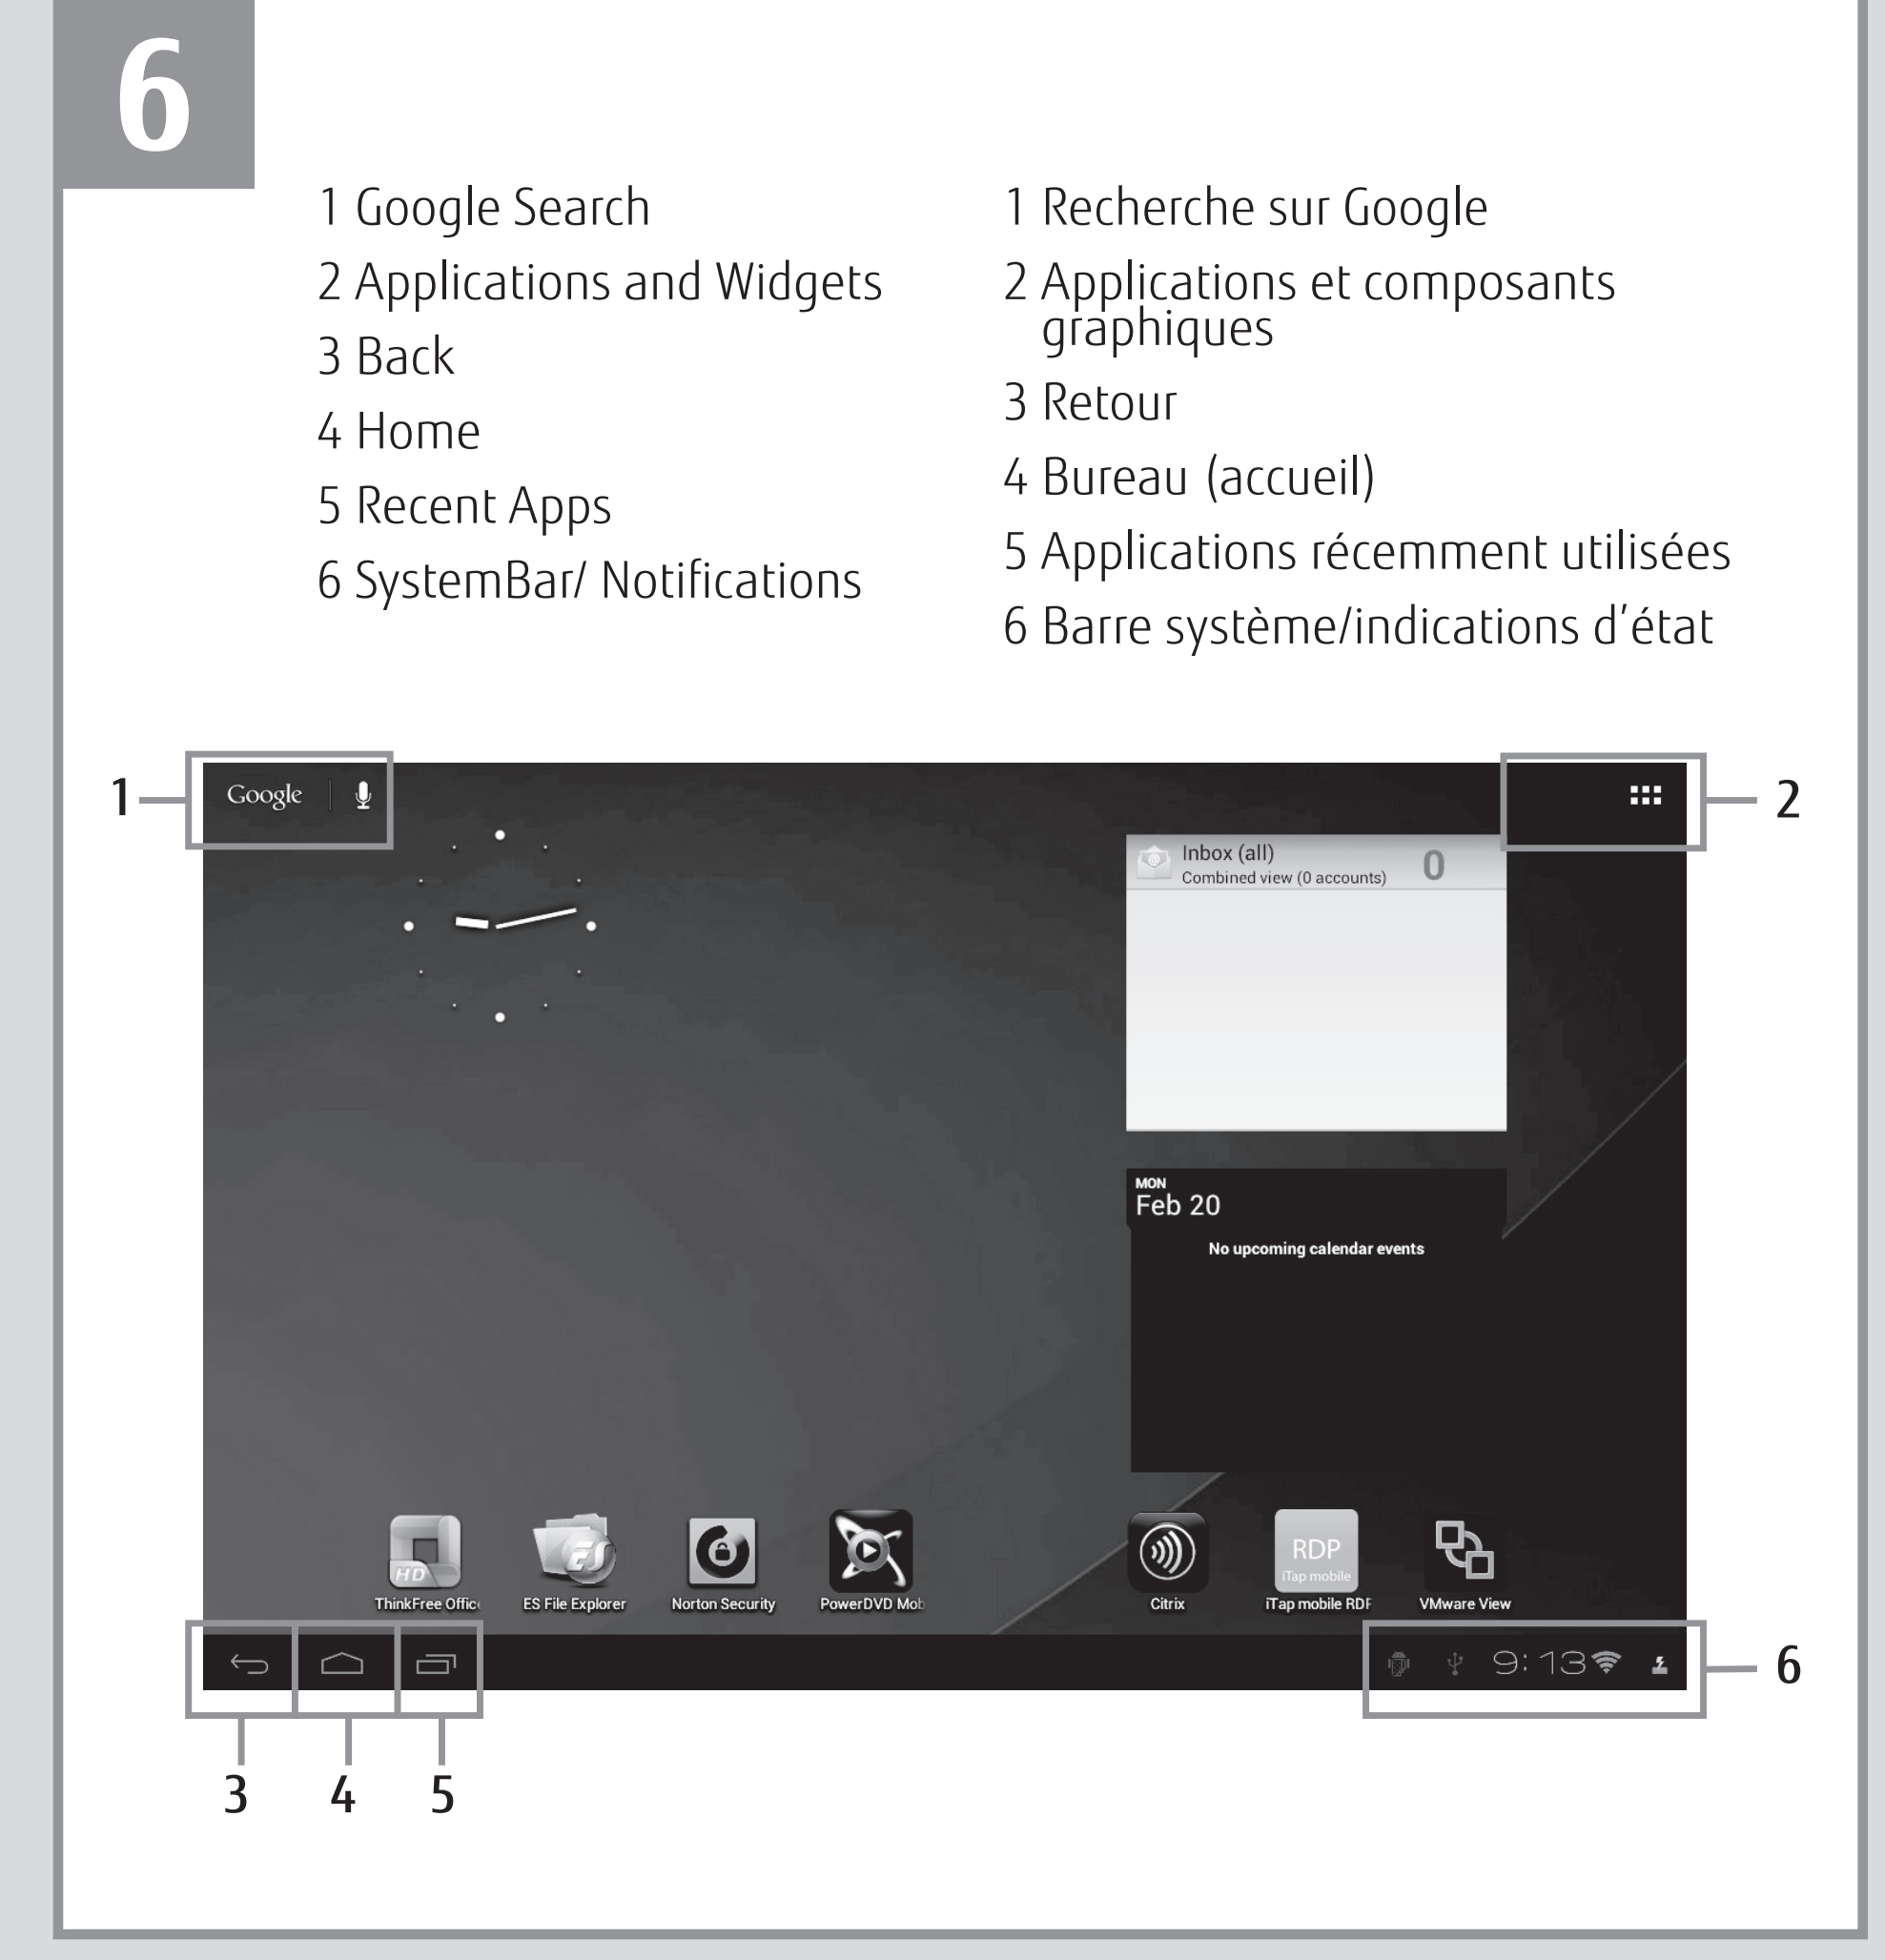



For more information, visit
http://solutions.us.fujitsu.com

Pour plus d'informations visitez :
http://solutions.us.fujitsu.com

i

